


1. Installation Preparation - Verify Kit Contents:

TAILGATE COVER		
Description	Qty.	Kit Contents: Installation Instruction Sheet.
Tailgate Cover	1	
Installation Kit	1	

Tools Required:


- **#30 TORX DRIVER**
(For Mounting the Tailgate Cover)

2. Tailgate Cover Installation

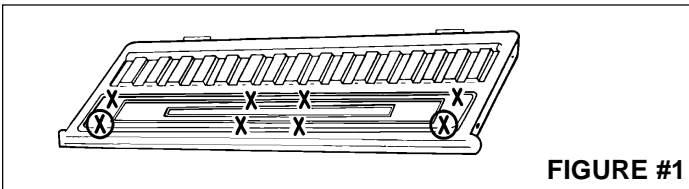

STEP 1 (FIGURE #1)

Using a #30 TORX Driver, Remove and Save either Eight (8) or Six (6) screws from Truck Tailgate (pending tailgate type). Remove only the Screws Indicated by "X" for all tailgate configurations.

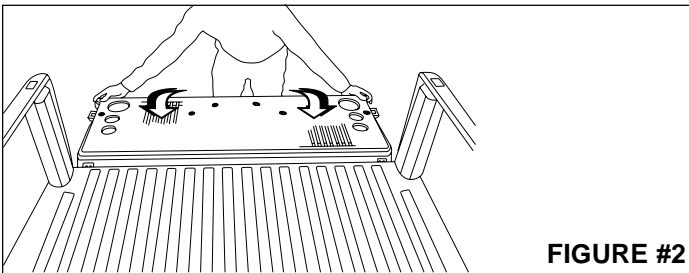

STEP 2 (FIGURE #2)

Center the Tailgate Cover on the Truck Tailgate. Press the Cover Down and Forward into Place. Line up Holes in Tailgate Cover with Holes in Truck Tailgate.




STEP 3 (Figure #3 & #4)

Use the Eight (8) or Six (6) Screws, removed in **STEP 1**, to Fasten the Tailgate Cover to the Tailgate with #30 Torx Driver.

Do Not Over-Tighten.

DO NOT USE POWER TOOLS.

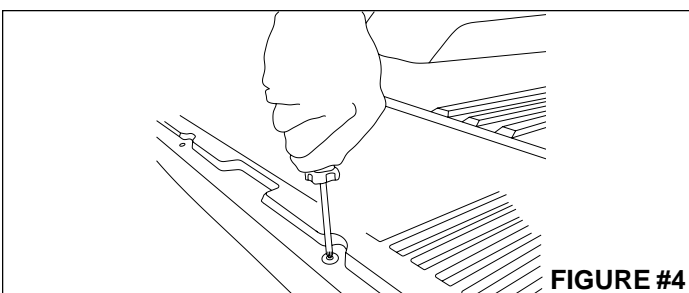

Issue Date	6/21/01
Revision	5/10/07

DIRECTIVES DE POSE DE LA DOUBLURE DE CAISSE AVEC REBORD POUR DODGE RAM


1. Directives de préparation – Vérification du contenu du nécessaire :

PROTÈGE-HAYON		
Description	Quantité	Contenu du nécessaire :feuillelet d'instructions de pose.
Protège-hayon	1	
Nécessaire de pose	1	

OUTILS NÉCESSAIRES :


- EMPREINTE TORX N° 30
(Fixer le protège-hayon au hayon)

2. Pose du protège-hayon

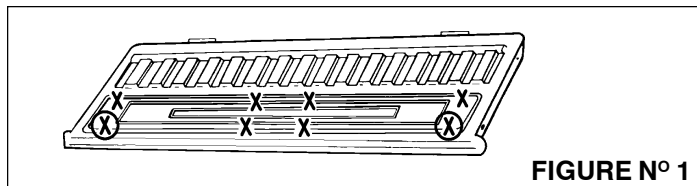



ÉTAPE 1 (FIGURE N° 1)

À l'aide d'une clé à empreinte Torx¹ 30, déposez huit (8) ou six (6) vis du hayon du camion (selon la type du hayon). Déposez seulement les vis marquées par un "X" pour toutes les configurations de hayon.

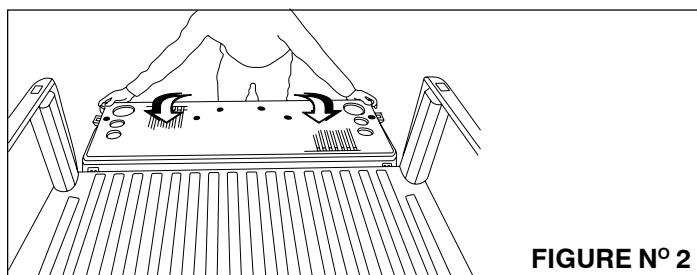

ÉTAPE 2 (FIGURE N° 2)

Centrez le protège-hayon sur le hayon du camion. Mettez le protège-hayon en place en exerçant une pression vers l'avant et le bas. Alignez les trous du protège-hayon avec ceux du hayon du camion.

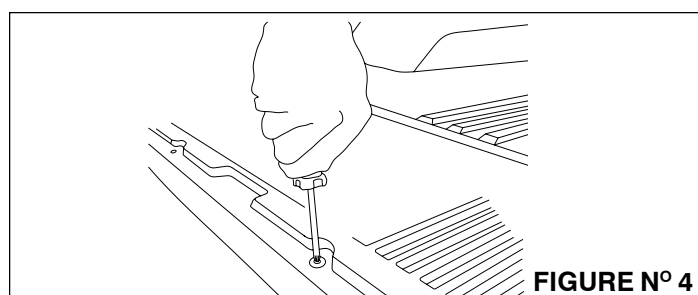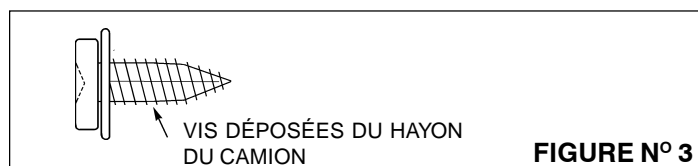

ÉTAPE 3 (FIGURE N° 3 et N° 4)

Utilisez les huit (8) ou six (6) vis retirées (Étape 1). Fixez le protégé-hayon au hayon avec la clé à empreinte Torx 30 .

Ne serrez pas trop fort.

N'UTILISEZ PAS D'OUTILS ÉLECTRIQUES.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL FORRO SOBRE EL RIEL DE DODGE RAM


1. Preparación para instalar – Verifique el contenido del juego:

CUBIERTA DE LA COMPUERTA TRASERA		
Descripción	Cantidad	Contenido del juego: hoja de instrucciones de instalación.
Cubierta de la compuerta trasera	1	
Juego de instalación	1	

Herramientas necesarias:


- **DESTORNILLADOR TORX 30**
(Ajuste la cubierta a la compuerta trasera)

2. Instalación de la cubierta de la compuerta trasera

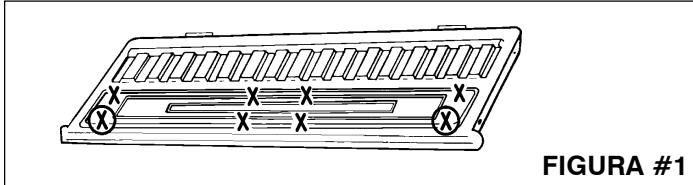



PASO 1 (FIGURA 1)

Usando un destornillador TORX #30, quite y guarde cualquiera ocho (8) o seis (6) tornillos de la compuerta trasera de la camioneta. (Pendiente el tipo de la compuerta trasera de la camioneta) Quite solo los tornillos indicar “X” por todo la compuerta trasera de la camioneta configuración.

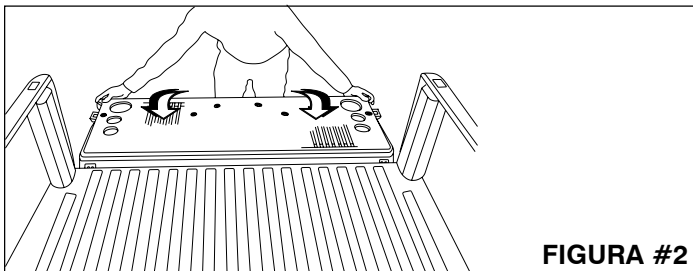

PASO 2 (FIGURA 2)

Centralice la cubierta de la compuerta trasera en la compuerta trasera de la camioneta. Presione la cubierta hacia abajo y hacia adelante para ponerla en su lugar. Alinee los hoyos de la cubierta de la compuerta trasera con los hoyos de la compuerta trasera de la camioneta.

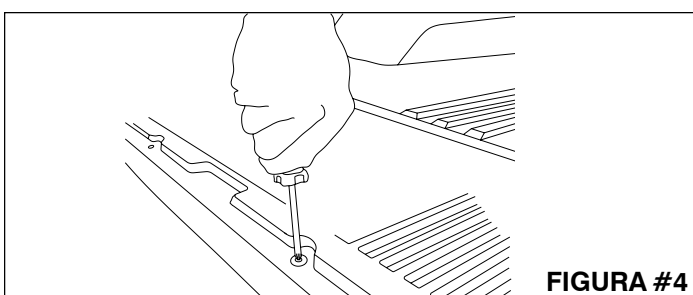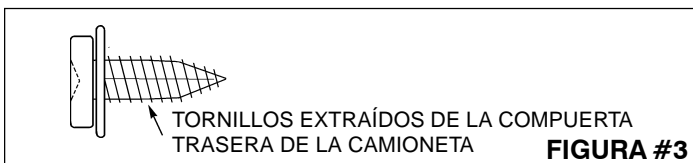

PASO 3 (Figura 3 y 4)

Usando los ocho (8) o seis (6) tornillos si quitar en el **PASO 1**, para fijar el cubierta a la compuerta trasera con un destornillador TORX # 30.

NO LOS AJUSTE DEMASIADO!

NO USAR HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS!