



MOPAR®

DODGE DART GRILLE INSERT

Carbon Option



Chrome Option



Grille Insert x 1
Grille Insérer x 1
Grille Insert x 1



Alcohol Wipes x 1
Tampons d'alcool x 1
Almohadillas de alcohol x 1



Promoter Stick x 1
Stick Promoteur x 1
Promotor Stick x 1

1

Apply
Appliquer
Aplicar

97°F
35°C
68°F
20°C

5 MIN

Dry
Sec
Seco

2

! Dry fit part before removing tape liner to ensure proper alignment.
Vérifier l'ajustement de la partie avant de retirer la bande protectrice du ruban pour assurer un alignement correct..
Probar partes antes de remover película protectora del adhesivo para asegurar una alineación correcta..

3

Apply
Appliquer
Aplicar

5 MIN

Dry
Sec
Seco


Apply adhesion promoter to the grille.
Appliquer promoteur d'adhérence à la grille.
Aplicar el promotor de adhesión a la parrilla.

4

Remove the tape liner from the center of the part towards the ends and expose approximately 3" of tape per side.

Retirer la pellicule de la bande du centre de la partie vers les extrémités et exposer environ 3" de la bande de chaque côté

Remove the película protectora del adhesivo desde el centro de la parte hacia ambos extremos dejando al descubierto 3 pulgadas aproximadamente en cada lado.


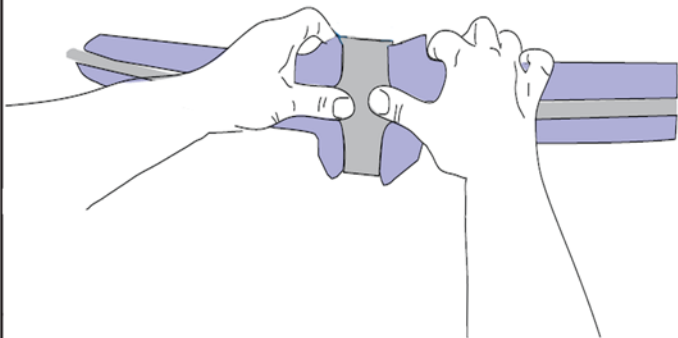


Line up the center of the part to the center of the grille and apply firm even pressure to the area where the tape is exposed.

Aligner le centre de la partie vers le centre de la grille et d'appliquer une pression ferme et égale à l'endroit où la bande est exposée.

Aliniar el aplicqué con la parte del centro de la parrilla y presione firmemente sobre el area donde la película protectora fué removida.

4

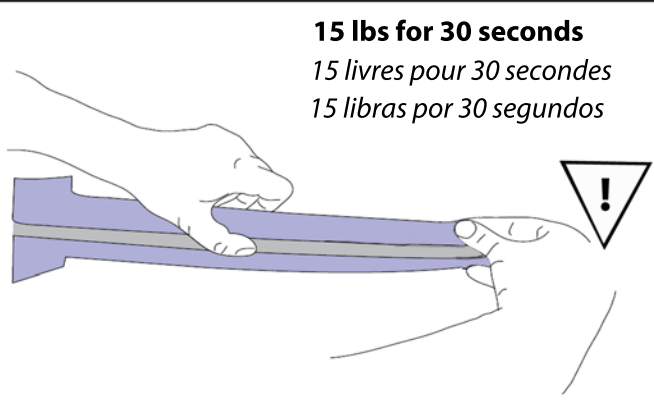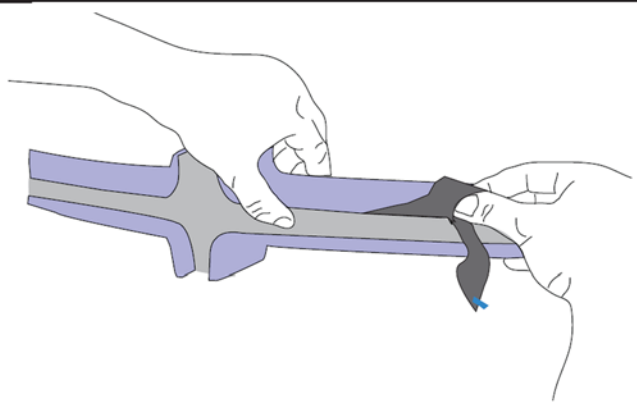

15 lbs for 30 seconds
15 livres pour 30 secondes
15 libras por 30 segundos

Continue installing the appliqué to the grille by slowly pulling the liner towards the end and applying firm even pressure on the top of the appliqué in the same direction. Apply extra pressure to the end to ensure full adhesion to the grill.

Continuer l'installation de l'appliquée à la grille en tirant lentement la chemise vers l'extrémité et en appliquant une pression ferme sur la partie supérieure de l'applique dans la même direction. Appliquer une pression supplémentaire à la fin pour assurer la pleine adhésion à la grille.

5

Continue la instalación del aplicqué al la parrilla retirando despacio la película protectora del adhesivo hacia el extremo de la parte y aplicando presión firme y equilibrada sobre el aplicqué. Aplicar presión adicional sobre la superficie adherida para asegurar un adherimiento completo a la parrilla.

Repeat Steps 3 to Step 6 for the other half of the appliqué.

Répétez les étapes 3 à l'étape 6 pour l'autre moitié de l'appliqué.

Repetir pasos del 3 al 6 para continuar la instalación de la otra mitad del aplicqué.



6